

Mikrofilm- und Mikrofichescanner:

Vorgehensweise:

- Scanner einschalten
- Rechner einschalten
- Login mit HRZ-Account (wie an den anderen HRZ-PCs) oder mit anonymen Login pcrzp026 bzw. pcrzp027, Kennwort freilassen, Domäne ist HRZ.POOL (wird auch am Bildschirm angezeigt)
- Scanprogramm = Scanning Utility 800:
<Start> <Alle Programme> <Scanning Utility 800>

Die wichtigsten Einstellungen im Scanning Utility 800:

- Scanner Einstellungen: Erläuterungen s. Abb. 2
- Seite scannen: scannt die betreffende Seite mit den Voreinstellungen (s. Abb.2) bzw. den Einstellungen am Bedienpanel s. Abb.3
- Stapelscannen in eine Datei: erzeugt eine multipage-Datei (mehrere Bilder in eine Datei)
- Stapelscannen zum Drucker: diese Funktion bitte NICHT wählen
- Beenden: zum Schließen der Anwendung

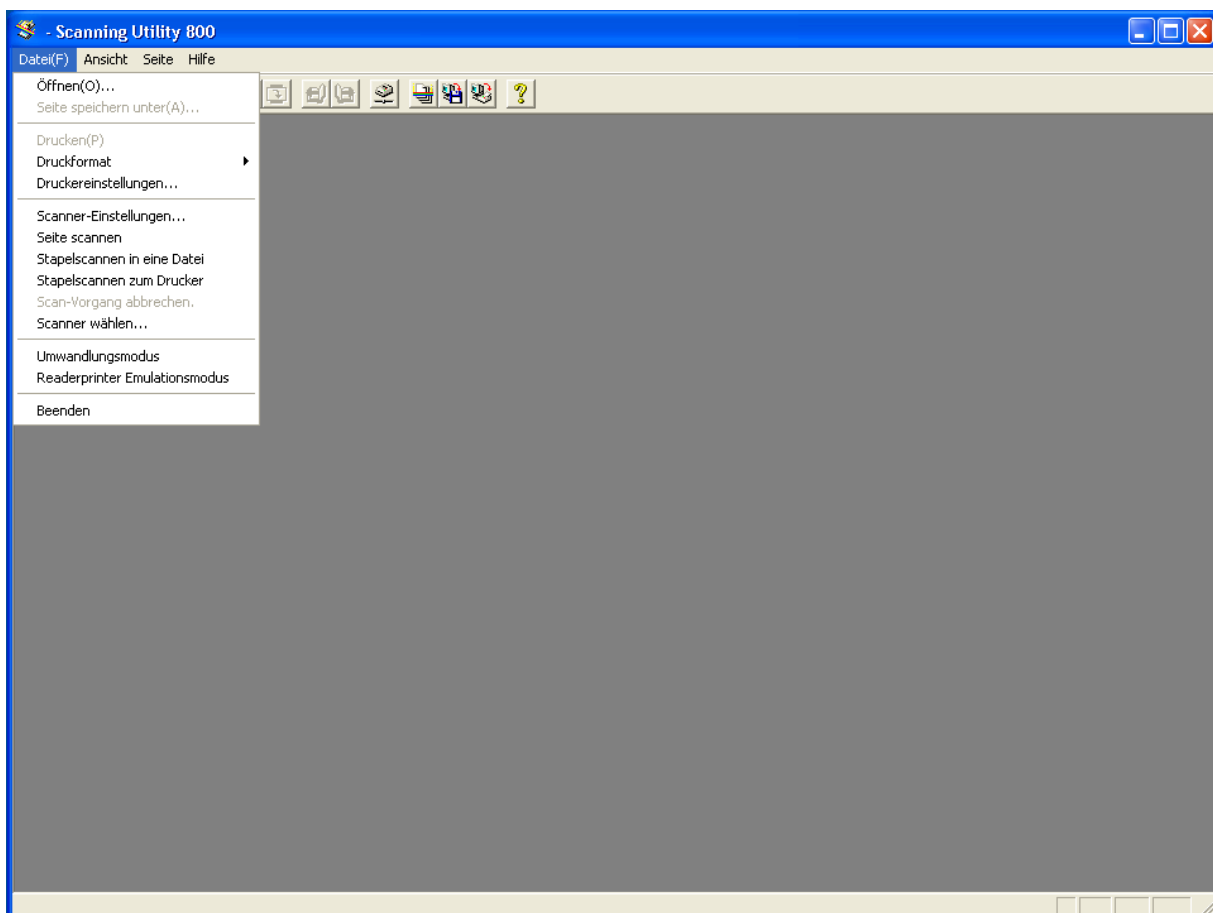


Abb.1

Als ersten Test oder wenn Sie nur eine einzelne Seite scannen wollen, wählen Sie bitte den Menüpunkt <Datei><Seite scannen>. Überprüfen Sie bitte das gescannte Bild. Ist die Qualität

zufriedenstellend wählen Sie <Datei><Seite speichern unter> gewünschter Dateipfad\dateiname.tif oder <Datei><Drucken>

Möchten sie mehrere Seiten scannen , wählen Sie bitte <Datei><Stapelscannen in eine Datei>. Dateiformat *.tif. Die Datei wird dann fortlaufend geschrieben.

Ist die Qualität der gescannten Seite nicht zufriedenstellend müssen Sie die notwendigen Feineinstellungen über das Menü <Datei> <Scanner-Einstellungen> vornehmen. Die bereits vorhandenen Einstellungen sind vom Vorbenutzer übernommen worden.

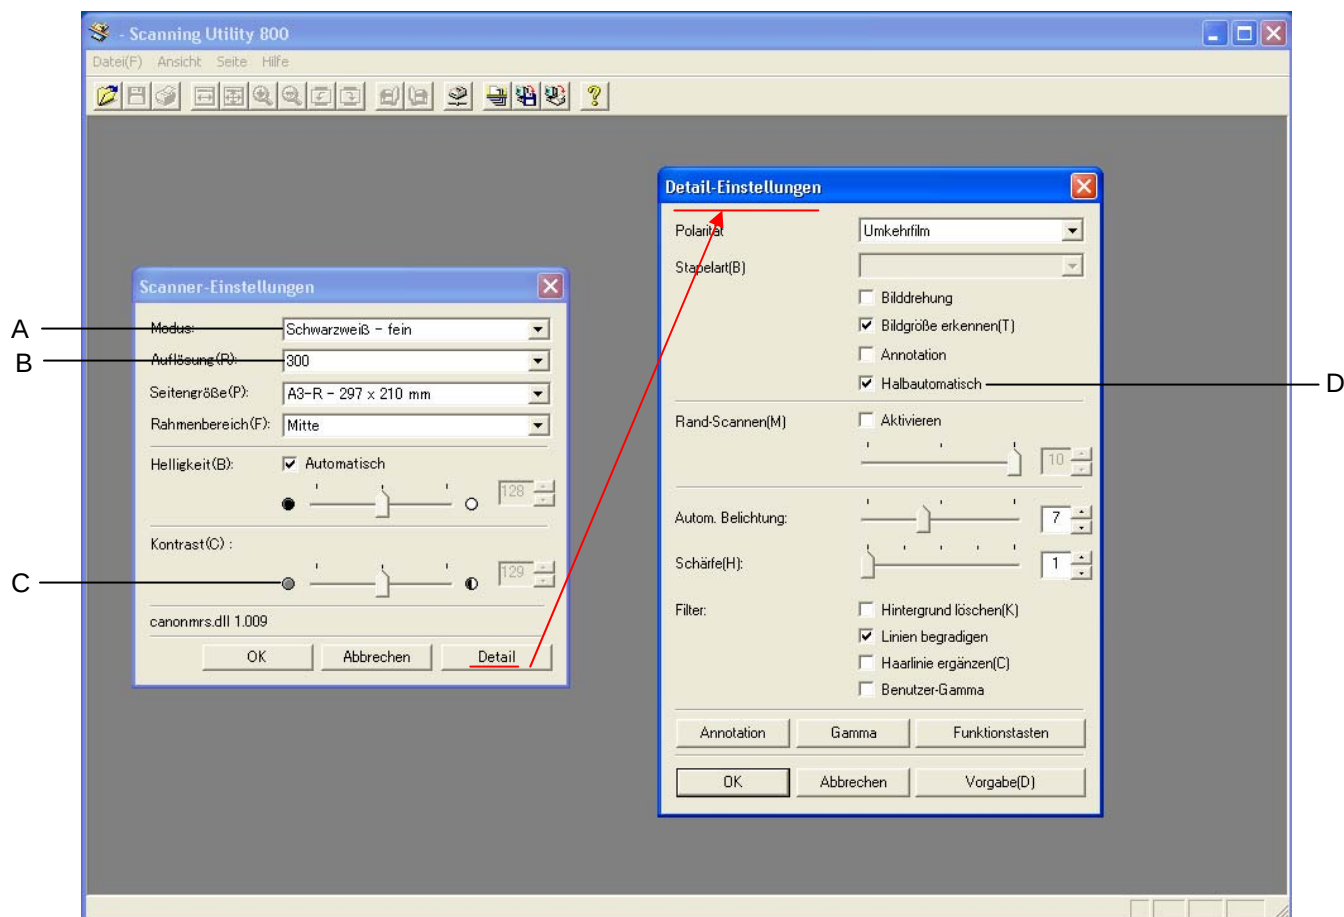


Abb. 2

Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
A	Scanqualität	Schwarz-Weiß oder Graustufen (nur bei Filmscanner möglich, bitte nur auswählen wenn wirklich benötigt, Dateien werden sehr groß)
B	Auflösung	Auflösung wählen, dpi=dots per inch
C	Kontrast/Helligkeit	Feineinstellung von Kontrast und Helligkeit, normalerweise reicht der Automatik-Modus
D	halbautomatisch	halbautomatisch gesetzt bedeutet, der Scanvorgang wird über die (grüne) Scantaste 11 ausgelöst, sinnvoll wenn umfangreiche Werke eingescannt werden sollen

und/oder über das Bedienpanel am Scanner:


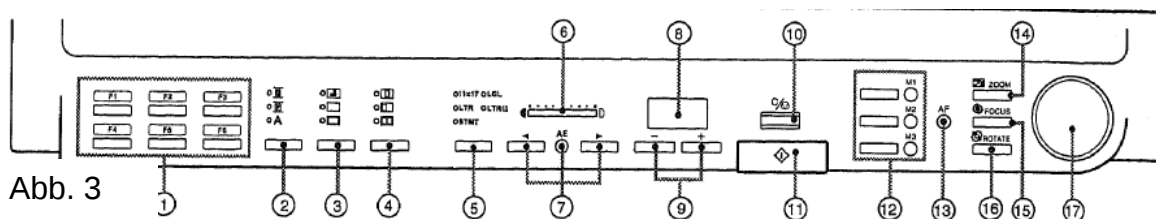


Abb. 3

Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
2	Negativ/Positiv-Taste	umstellen zwischen Positiv- oder Negativdarstellung
5	Scangröße-Taste	Fläche des Sichtschirms die gescannt wird, hat nicht unbedingt etwas mit dem Druckformat zu tun
7	Helligkeits-Reguliertasten	einstellen der Helligkeit
8		Anzahl der Exemplare die gescannt werden, sollte eigentlich immer auf 1 oder -- stehen
11	Starttaste	Diese Starttaste ist aktiviert, wenn unter dem Menü <Scanner-Einstellungen> <Detail> der Modus halbautomatisch gesetzt ist
13	AF-Taste	Autofocus, (funktioniert leider nicht immer)
14	Zoom-Taste	vergrößern/verkleinern , Einstellung vornehmen mit Drehrad 17, anpassen an gewünschtes Format
15	Focus-Taste	gewünschtes Bild scharfstellen, Einstellung vornehmen mit Drehrad 17, manuelle Fokussierung
16	Rotate-Taste	zum geradestellen des Bildes, Einstellung vornehmen mit Drehrad 17, zum ausrichten der Vorlage
17	Steuerungsknopf	Einstelldrehrad für Taste 14/15/16

- evt. drucken auf die HRZ-Netzwerkdrucker
- falls Sie pdf-Dokumente bevorzugen, wählen Sie bitte in Ihrem gewünschtem Graphikprogramm die Funktion: <Datei> <drucken> <Adobe PDF>

Besonderheiten Filmbühne:

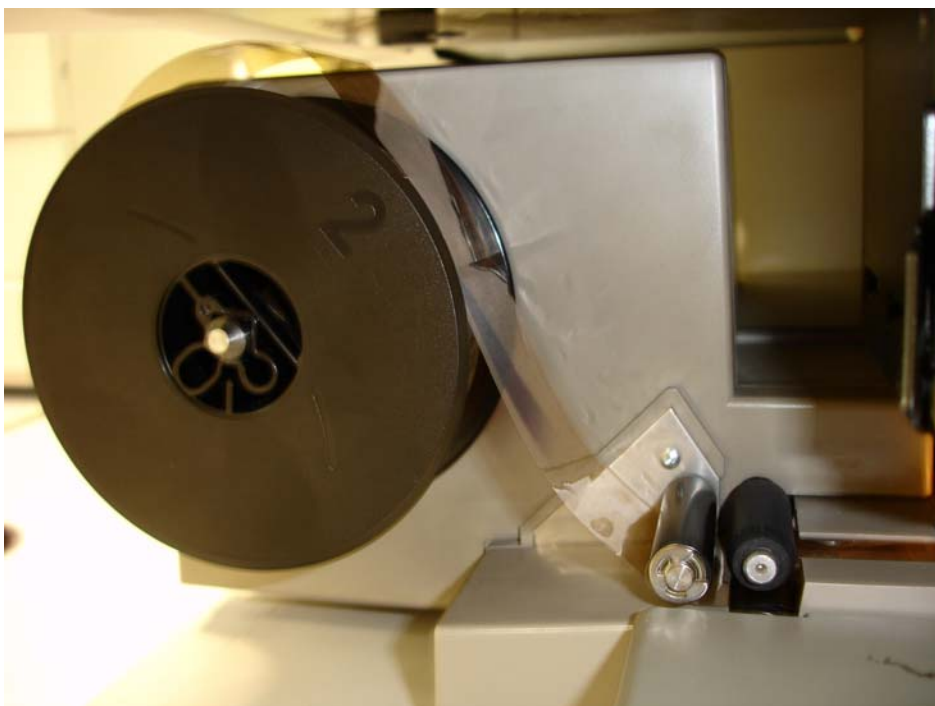

Film muss in der Regel von oben kommen, bitte unter den beiden Gummirollen durchschieben bis der Film in der Mitte des Objektivs angekommen ist ...



blauen Mikroschalter zum einfädeln des Films bitte sanft drücken