


Schritt-für-Schritt-Kurzanleitung: Sony PXW-X160

- Stativ auspacken und aufbauen
- Wasserwage verwenden um Kugelkopf auszurichten
- Camcorder auspacken und am Stativ befestigen
- Akku und SD-Karte (SLOT A) einlegen
- Camcorder einschalten
- Objektivdeckel öffnen und Display ausklappen
- Akku-Laufzeit überprüfen (im Display rechts oben)
- Modus überprüfen (FULL AUTO) (1)
- Fokussierung (Schärfereinstellung) bei vollem Zoom + MAGNIFIER

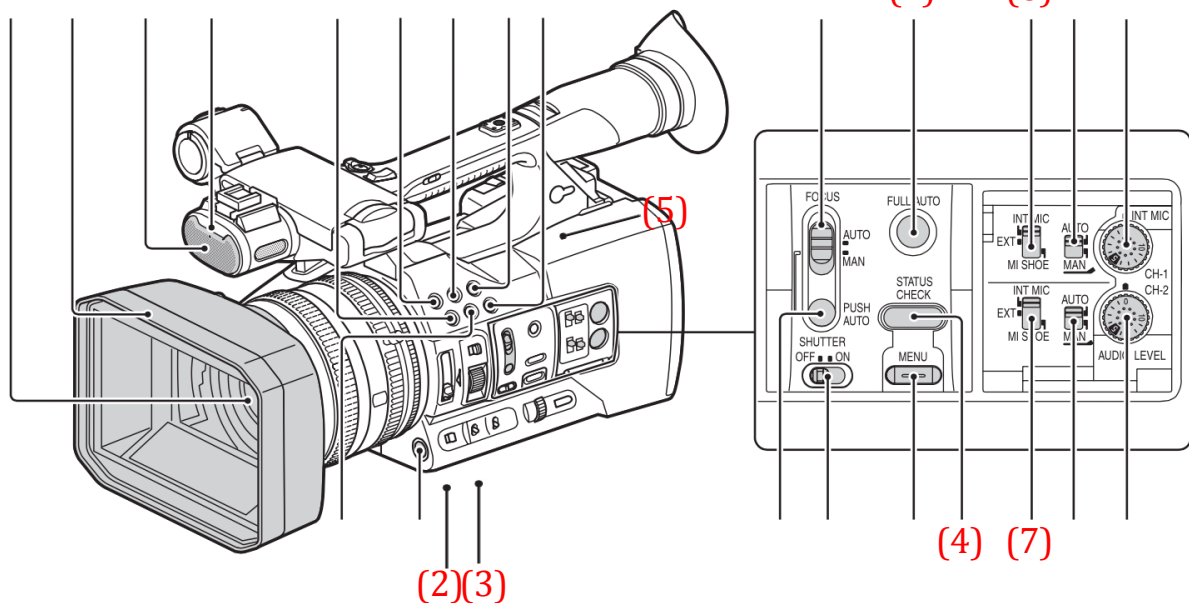

Nur bei besonderen Lichtverhältnissen (ohne FULL AUTO):

- Falls nötig Gain (Verstärkung) einstellen (L/M/H) [0dB/9dB/18dB] (3)
- oder ND-Filter zuschalten (1/2/3) (Dämpfung)
- Iris (Blendenöffnung) auf manuell schalten („F#.#“ im Display) (2) und mit dem hinteren schwarzen Rad einstellen

- STATUS CHECK aktivieren (4) (Audiopegel und Mikrowahl im Display)
- Kopfhörer anschließen (5) (und ständig zur Kontrolle benutzen)
- ggf. Mikrophon an **AUDIO INPUT1** anschließen
- Mikrowahl kontrollieren und ggf. anpassen (INT MIC/EXT) (6)+(7)
- die Kopfhörerlautstärke kann unter dem Display eingestellt werden
- Aufnahme vor dem aufzunehmenden Ereignis starten und danach anhalten... ☺

VIEL ERFOLG, EURE UVA !!!