

Zeutschel Delta – Kurzanleitung

Mit dem Zeutschel Delta können Sie Mikrofilme und Mikrofiches scannen. Bitte behandeln Sie das Gerät pfleglich und gehen Sie behutsam mit den Scan-Vorlagen um. Das Scannen an diesem Gerät unterliegt den Nutzungsbedingungen von ZIMK und UB und ist nur bei Einhaltung der geltenden urheberrechtlichen Bestimmungen zulässig.

Anschalten

- Scanner und PC anschalten
- USB-Stick einstecken
- Film/Fiche einlegen
- Medium auswählen



Voreinstellungen



In der Regel wird der Fokus automatisch richtig gesetzt, wenn nicht kann man ihn manuell nachjustieren.



Film automatisch oder händisch zur gewünschten Stelle vorspulen



Falls nötig, Film gerade ausrichten: Rechtsklick auf das Symbol und dann mit der linken Maustaste eine Linie parallele zur Vorlage ausrichten.



Rotieren



Spiegelung zur x-Achse




Spiegelung zur y-Achse



Polarität ändern



Polarität ändern

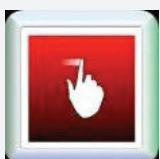


Touch Mode einschalten



Filter: Unschärf maskieren

Zeuschel Delta – Kurzanleitung

Scannen

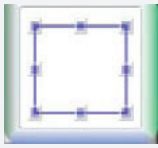

Mit der linken Maustaste einen Rahmen ziehen, sonst wird der gesamte Arbeitsbereich gescannt.



Mit dem Button Preview den gewünschten Bereichscannen und in die Ablage legen



Film vor- oder zurückspulen, oder automatisch den nächsten Frame finden lassen.

Abspeichern



1. mit „**ctrl + A**“ alle Scans im Preview auswählen
2. mit rechter Maustaste auf das Symbol klicken, Speicherort & gewünschtes Format auswählen
3. mit linker Maustaste auf das Symbol klicken, die Daten werden gespeichert. Es kommt die Meldung „saved files“



Session beenden



Die Scans aus der Ablage löschen